
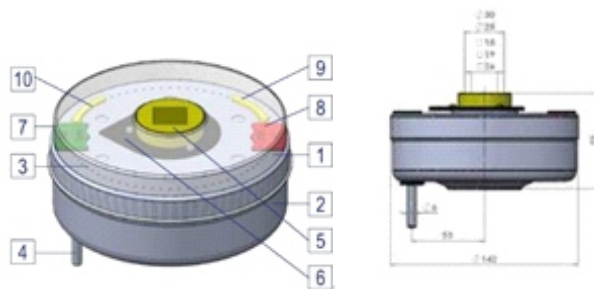


Индикатор положения

СТОКИ
ВОДА

Тип 9001

Тип 9002

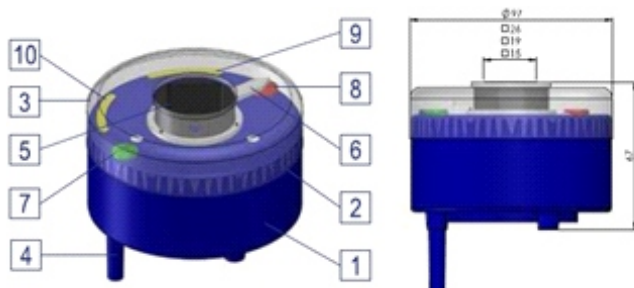

Индекс	Размер квадрата [mm]	Кол-во оборотов	Вес [kg]	Размеры квадратов под которые подходит указатель
ТН-9001-0019-0081	19	81	0,2	9010/9011 kw.12, 14, 17, 19
ТН-9001-0026-0081	26	81	0,2	9010/9011 kw.24, 27, 32, 36

* другие размеры по запросу.

Индекс	Размер квадрата [mm]	кол-во оборотов	Вес [kg]	Размеры квадратов под которые подходит указатель
ТН-9002-0019-0470	19	470	1,7	9010/9011 kw.12, 14, 17, 19
ТН-9002-0026-0470	26	470	1,7	9010/9011 kw.24, 27, 32, 36
ТН-9002-0019-1390	19	1390	1,7	9010/9011 kw.12, 14, 17, 19
ТН-9002-0026-1390	26	1390	1,7	9010/9011 kw.24, 27, 32, 36

* другие размеры по запросу

Описание изделия:

- Индикатор выполнен полностью из пластика
- Графическая индикация указания положения запирающего элемента

№	Часть	9001	9002
		Материал	
1	Защитная крышка	PE	PE
2	Корпус		AlSi
3	Крышка		
4	Фиксатор		1,4301
5	Монтажный квадрат		ZnAl4
6	Указатель		1,4301
7	Шкала положения	PA	
9	Стрелка положения	PE	


Описание изделия:

- Корпус индикатора выполнен из алюминия
- Графическая индикация указания положения
- Водонепроницаемый корпус

Монтаж:

Для установки индикатора на штоке необходимо:

- выставить высоту штока так, чтобы было место для установки указателя
- согласовать положения откр/закр на задвижке с указателем.
- установить указатель на шток.

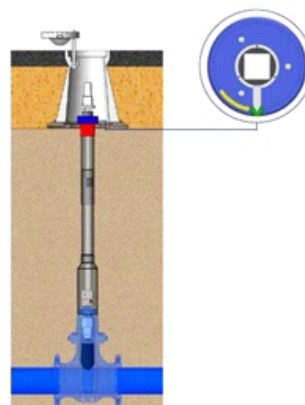

Область применения:

Применяется для контроля положения (открыто/закрыто) при монтаже запорной арматуры без колодца. Допускается использование как на телескопических штоках, так и штоках с фиксированной длиной.