
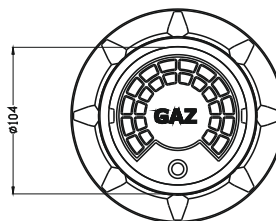


Ковер для газа



ГАЗ

Ковер Н=150; 9505-PEHD-GJL

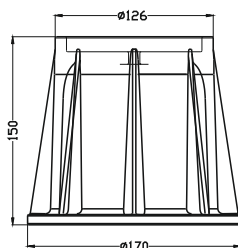



Материал	Корпус с PEHD
	Крышка - серый чугун
Масса	2,0 [кг]
Другое	Обозначения на заглушке ГАЗ (GAZ)

Ковер 9506-PEHD-GJL

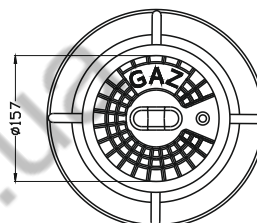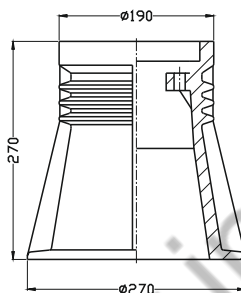

Материал	Корпус с PEHD
	Крышка - серый чугун
Масса	4,0 [кг]
Другое	Размеры согласно DIN 4056
	Обозначения на заглушке ГАЗ (GAZ), PN-M-74081:1998

Ковер (квадратный) 9507-PEHD-GJL

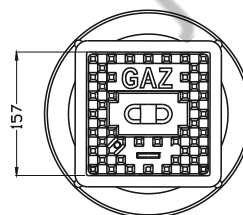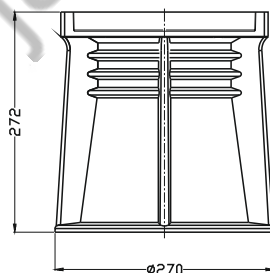

Материал	Корпус с PEHD
	Крышка - серый чугун
Масса	5,0 [кг]
Другое	Размеры согласно DIN 3581
	Обозначения на заглушке ГАЗ (GAZ), PN-M-74081:1998

Описание изделия:

- Корпус ковера выполнен из пластика PEHD, малый вес, не корродирует, что повышает срок его эксплуатации.
- Крышка ковера выполнена из серого чугуна.
- Высокая стойкость к нагрузкам
- Стойкость к высоким плюсовым и минусовым температурам.
- Конструкция корпуса обеспечивает стабильное положение в поверхностном слое почвы.

Применение:



Задвижки и вентили, которые смонтированы под землей непосредственно в почве, для закрытия и открытия с помощью штока. Защита штока.

Варианты исполнения:

Болт, соединяющий крышку с корпусом, - из нержавеющей стали. Крышка из высокопрочного чугуна со сфероидальным графитом.


Принимая во внимание постоянное развитие компании, мы оставляем за собой право на модификацию своих изделий.

Ковер для задвижек; овальный; 9508-PEHD-GJL

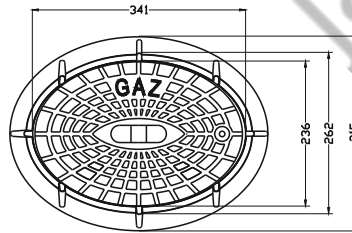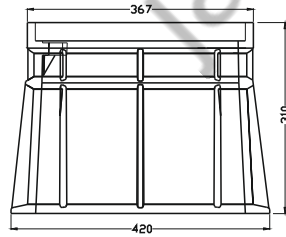

Материал	Корпус с PEHD
	Крышка - серый чугун
Масса	10,0 [кг]
Другое	Размеры согласно DIN 4055
	Обозначения на заглушке ГАЗ (GAZ)

Ковер для газа; 9506-GJL-GJL

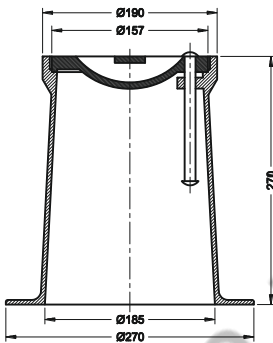



Ковер для газа ТИП 4056,
корпус - серый чугун EN-GJL
Крышка - серый чугун EN-GJL

масса: 10 кг
в заглушке - ухо для зацепления крюка
защита - битумное покрытие

Опорная плита; 9521-PEHD и 9522-PEHD


Для ковров:

9505-PEHD-GJL
9506-PEHD-GJL
9507-PEHD-GJL
9508-GJL-GJL

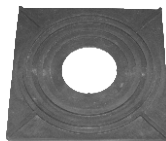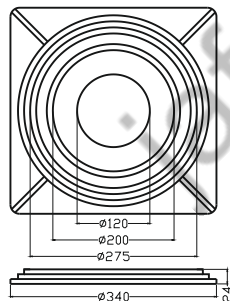

Для ковров:


9508-PEHD-GJL

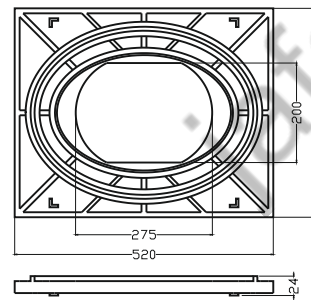

Инструкция по монтажу:

Перед установкой следует проверить соответствие полученного ковра заказу и его назначение, подготовить в траншее поверхность для установки ковра и обратить внимание на глубину траншеи. Ковер следует монтировать непосредственно на грунт или на песчаной подсыпке, в зависимости от грунтовых условий.

Для обеспечения правильного монтажа рекомендуется применение опонных плит под ковера.

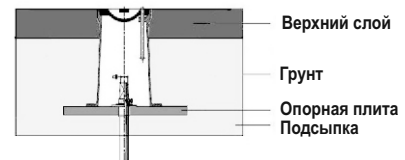

При монтаже ковра следует выполнить следующие шаги:

1. Выкопать траншею.
2. Выровнять дно траншеи, устранить большие и острые камни
3. Подготовить слой подсыпки из песка толщиной 5 см
4. Посадить опорную плиту под соответствующий тип ковера.
5. Установить ковер.
6. Постепенно обсыпать и уплотнять грунт вокруг ковера.
7. Обеспечить степень уплотнения в соответствии с имеющимися условиями и дальнейшей нагрузкой,
8. Снаружи уложить уплотняющий слой, бетон, асфальт, др.